

Epson Scan SDK のユーザー指定サイズ設定方法

2020/5/26

エプソン販売株式会社

1. 目的

EParamScan の以下のプロパティがユーザー指定サイズ原稿のどの長さを代入するかを説明します。

- DocSizeUserLeft, DocSizeUserTop, DocSizeUserRight, DocSizeUserBottom

Epson Scan SDK の使い方は Epson Scan SDK Developer's Guide を参照してください。


2. 共通設定

- DocSize ⇒ ユーザー指定サイズの場合は必ず、DS_USER (0)を設定してください。
- DocSizeUnit ⇒ SU_CENTIMETER (1)を指定するとわかりやすいので推奨します。数値には 100 をかけて指定してください。

例 : 10cm = 1000


3. ADF の場合

原稿面から見た最大有効領域の左上端が原点となります。

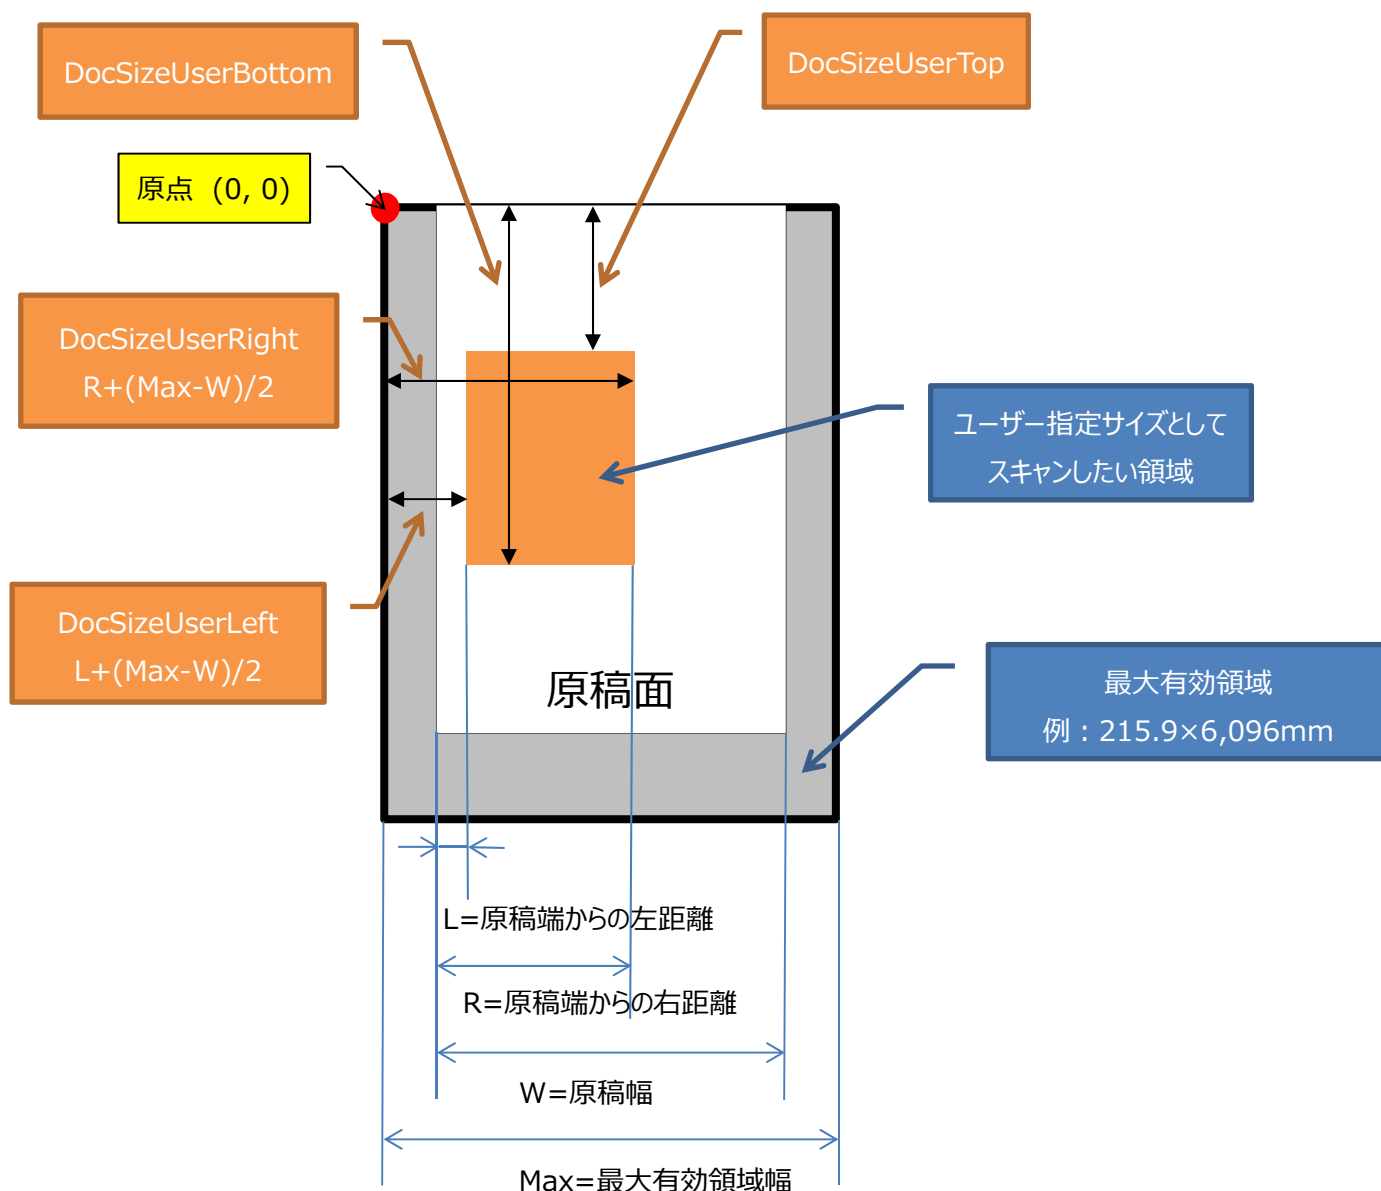

4. 原稿台 (FB) の場合

原稿面から見た最大有効領域の左上端が原点となります。

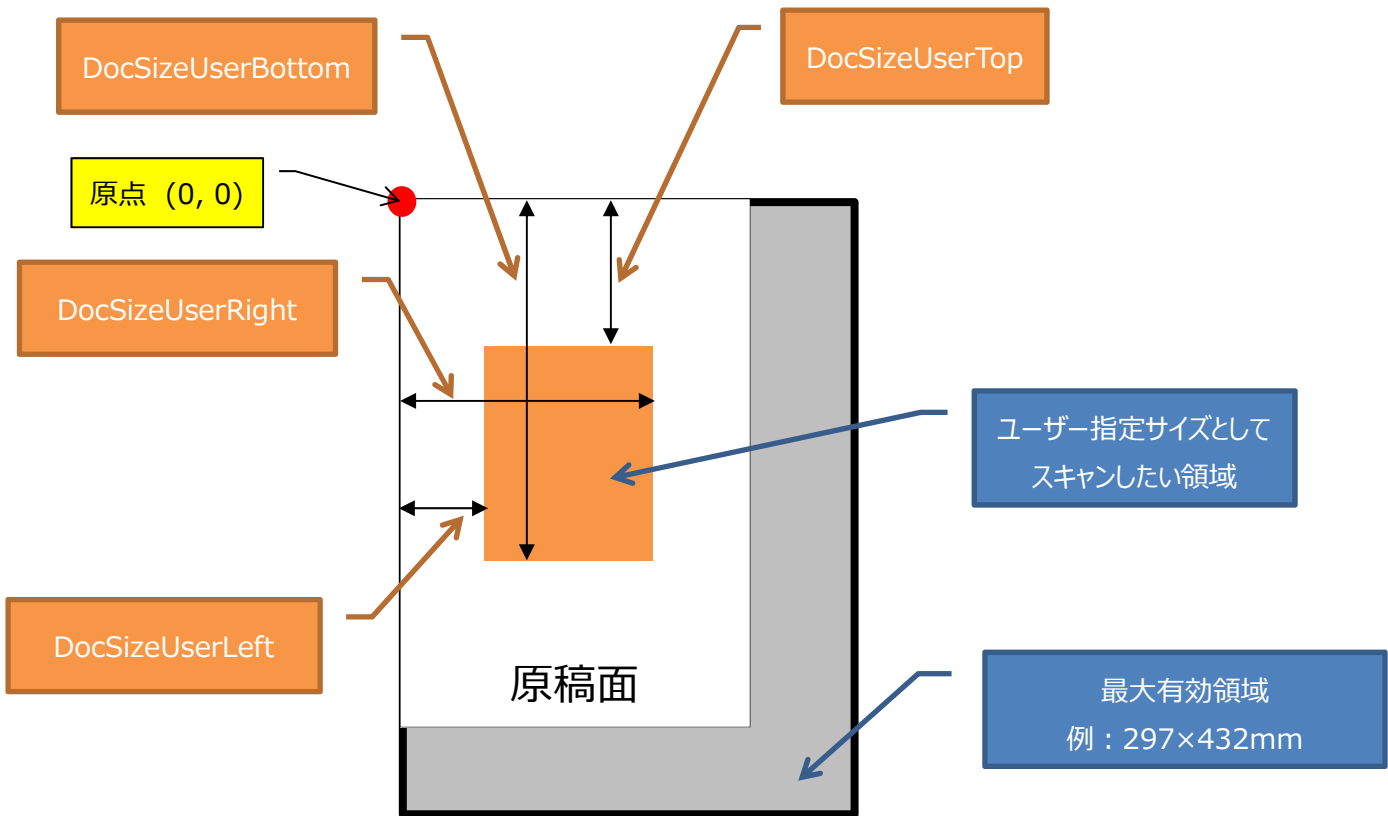

以上